



使用上の注意事項

このセットアップ手順に従ってご利用ください。

※ ご不明点は、下記までご連絡ください。

golfboy@qoncept.co.jp

三脚の組み立て



必ず動画を見て、組み立ててください。



<https://youtu.be/4VcivmBE9iQ>

アプリ内で高さを設定

高さが一致していないと、計測精度に影響します。



打出方向の調整


打出方向 0 度の向きで、iPhone（カメラ）の向きを調整します。



飛距離の調整

計測画面の調整アイコン

ボールの種類、設置方法、環境（風など）により発生する誤差を調整します。

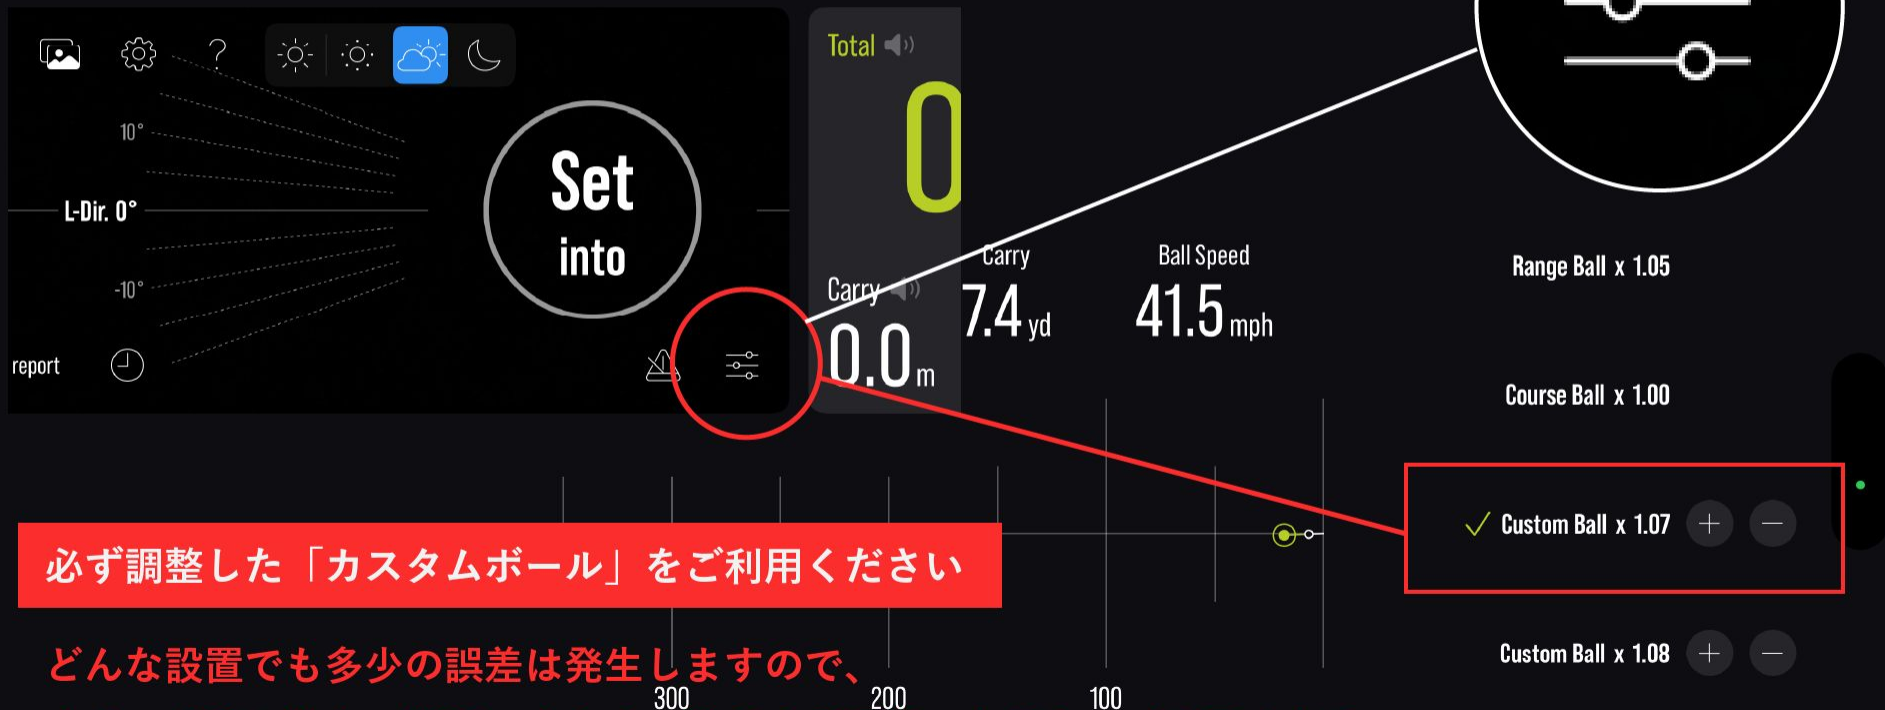

必ず調整した「カスタムボール」をご利用ください

どんな設置でも多少の誤差は発生しますので、
自分の感覚や特定の機材に合わせて数値を微調整いただき、ご利用ください。


マットの長さ

屋内で利用する場合は、ボール検出可能な長さのマットを引く必要があります。



ボール - 三脚の距離

三脚とボールの距離は、30cm 程度を目安に設置してください。

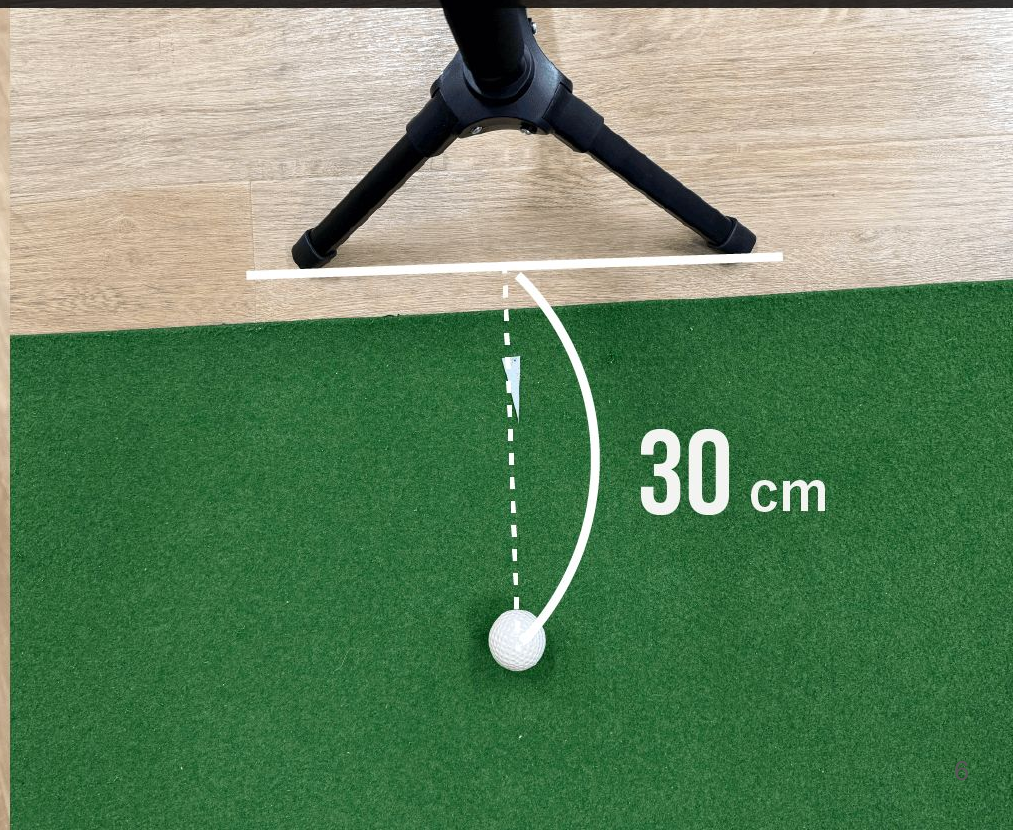

NG

打出方向側にマットがない



OK

マットを延長



NG

打出方向側にマットがない



OK

マットを延長



NG

iPhone の傾きが強すぎる

距離が遠すぎる

OK

iPhone は適度な傾き

距離を近づける

理想の角度

$0^{\circ} \sim 12^{\circ}$

三脚とボールとの距離

$30 \sim 40$ cm



3D シミュレータが新登場

iPad やディスプレイを利用し大画面で楽しめます！



3D シミュレータの利用方法

ご利用には2つの方法があります。

プレミアムプラン or ベーシックプラン + ラウンド TV の購入

iPhone と iPad を利用（ペアリングによる無線）

- iPhone は「ショット」を選択
- iPad は「3D シミュレータ」を選択



iPhone とディスプレイを利用

- iPhone とディスプレイを直接繋がます

HDMI ケーブル または、Airplay などの無線機能

- iPhone は「ラウンド」を選択



3D シミュレータのギミック

落下点やギミックの影響により、飛距離が変わります。

- ・ フェアウェイ：ショットの飛距離
- ・ ラフ：ランが減速
- ・ バンカー：30度→25度→20度→15度

バンカーは打出角の制限があり、失敗すると角度が緩くなる

- ・ 木：高さ 5m 以上、2m 以下

木を超える場合は、5m 以上必要。低いと衝突。

林に入った場合は、2m 以下の低い球で出さないと、木に衝突。

- ・ 池、OB：打ち直し (+1)

